


คู่มือการตั้งค่า Phase Protection

(Model :GKRC-02F)

- 1.การตั้งค่าแรงดันเกิน
สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่(+5%ถึง +30%)
ของไฟ 400 VAC(L-L) หรือ 230 VAC(L-N)
เช่น ต้องการตั้งค่าอุปกรณ์ที่แรงดันเกิน(+20% หรือ 1.2 เท่า)
จะได้ $400\text{ VAC} \times 1.2 = 480\text{ V}$
หรือ $230\text{ VAC} \times 1.2 = 276\text{ V}$
ให้ตั้งค่าแรงดันเกินไปที่ 276 V หรือ 280 V
อุปกรณ์จะตัดแรงดันเกิน L-N ที่ 276 V และ L-L ที่ 480 V
- 2.การตั้งค่าแรงดันตก
สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่(-5%ถึง -30%)
ของไฟ 400 VAC(L-L) หรือ 230 VAC(L-N)
เช่น ต้องการตั้งค่าอุปกรณ์ที่แรงดันตก(-20% หรือ 0.8 เท่า)
จะได้ $400\text{ VAC} \times 0.8 = 320\text{ V}$
หรือ $230\text{ VAC} \times 0.8 = 184\text{ V}$
ให้ตั้งค่าแรงดันเกินไปที่ 184 V หรือ 180 V
อุปกรณ์จะตัดแรงดันเกิน L-N ที่ 184 V และ L-L ที่ 320 V
- 3.Delay
หน่วงเวลาเพื่อก่อนหน้า Contact ทำงานเมื่อค่าแรงดันมากกว่า
หรือน้อยกว่าที่ตั้งไว้
- 4.Reset Delay
หน่วงเวลาเพื่อให้หน้า Contact กลับมาสู่สถานะตั้งต้น
หลังจากค่าแรงดันกลับมาอยู่ในช่วงที่ตั้งไว้

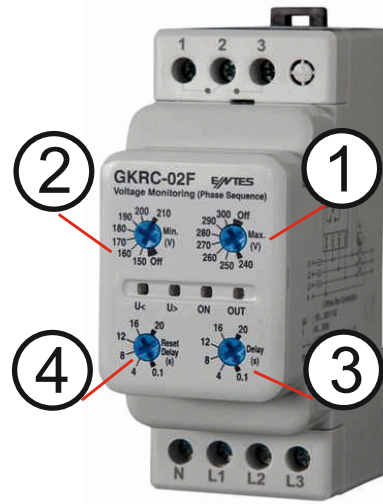


GKRC-02F

	Under Voltage						Over Voltage					
	-30%	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	+5%	+10%	+15%	+20%	+25%	+30%
L-N ค่าที่อ้างอิง ในการตั้งค่า	161	172	184	195	207	218	242	253	265	276	288	299
L-L ค่าที่ต้องการ ใช้งาน	280	300	320	340	360	380	420	440	460	480	500	520

คู่มือการตั้งค่า Phase Protection

(Model :GKRC-02F)

- 1.การตั้งค่าแรงดันเกิน
สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่(+5%ถึง +30%)
ของไฟ 400 VAC(L-L) หรือ 230 VAC(L-N)
เช่น ต้องการตั้งค่าอุปกรณ์ที่แรงดันเกิน(+20% หรือ 1.2 เท่า)
จะได้ $400\text{ VAC} \times 1.2 = 480\text{ V}$
หรือ $230\text{ VAC} \times 1.2 = 276\text{ V}$
ให้ตั้งค่าแรงดันเกินไปที่ 276 V หรือ 280 V
อุปกรณ์จะตัดแรงดันเกิน L-N ที่ 276 V และ L-L ที่ 480 V
- 2.การตั้งค่าแรงดันตก
สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่(-5%ถึง -30%)
ของไฟ 400 VAC(L-L) หรือ 230 VAC(L-N)
เช่น ต้องการตั้งค่าอุปกรณ์ที่แรงดันตก(-20% หรือ 0.8 เท่า)
จะได้ $400\text{ VAC} \times 0.8 = 320\text{ V}$
หรือ $230\text{ VAC} \times 0.8 = 184\text{ V}$
ให้ตั้งค่าแรงดันเกินไปที่ 184 V หรือ 180 V
อุปกรณ์จะตัดแรงดันเกิน L-N ที่ 184 V และ L-L ที่ 320 V
- 3.Delay
หน่วงเวลาเพื่อก่อนหน้า Contact ทำงานเมื่อค่าแรงดันมากกว่า
หรือน้อยกว่าที่ตั้งไว้
- 4.Reset Delay
หน่วงเวลาเพื่อให้หน้า Contact กลับมาสู่สถานะตั้งต้น
หลังจากค่าแรงดันกลับมาอยู่ในช่วงที่ตั้งไว้

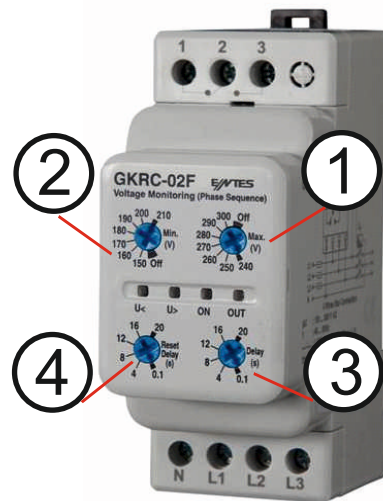

GKRC-02F

	Under Voltage						Over Voltage					
	-30%	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	+5%	+10%	+15%	+20%	+25%	+30%
L-N ค่าที่อ้างอิง ในการตั้งค่า	161	172	184	195	207	218	242	253	265	276	288	299
L-L ค่าที่ต้องการ ใช้งาน	280	300	320	340	360	380	420	440	460	480	500	520